
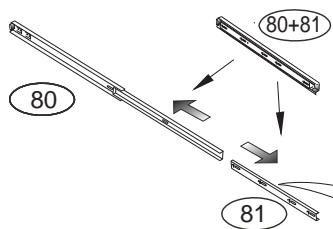


# DOMINO

D303

330x306x360

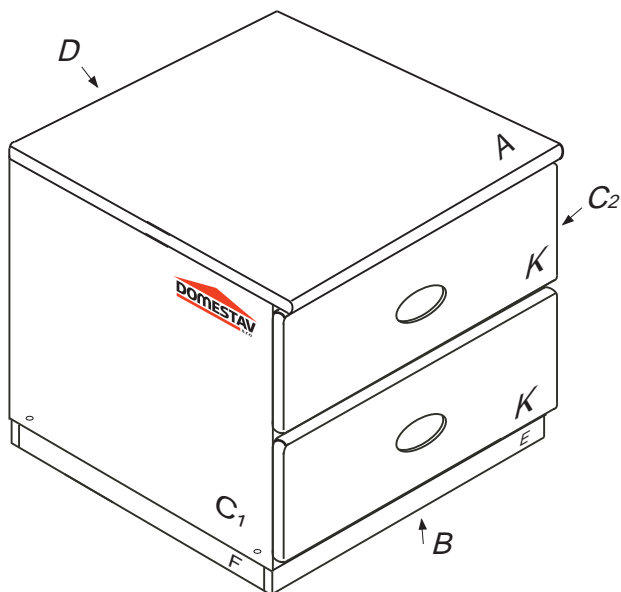

Před vyjmutím výsuvu nazdvihněte jazýček






Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.






1/3

	3 x1 	4 x1 	6 x10 	22 x8 	23 x12 	29 x8 	
60 x6 	61 x14 	68 x8 	71 x4 	73 x8 	80+81 x2 	87 x4 	92 x30 
15mm	DU 2	12mm	7x50mm	5x40mm	200mm		1,4x20mm






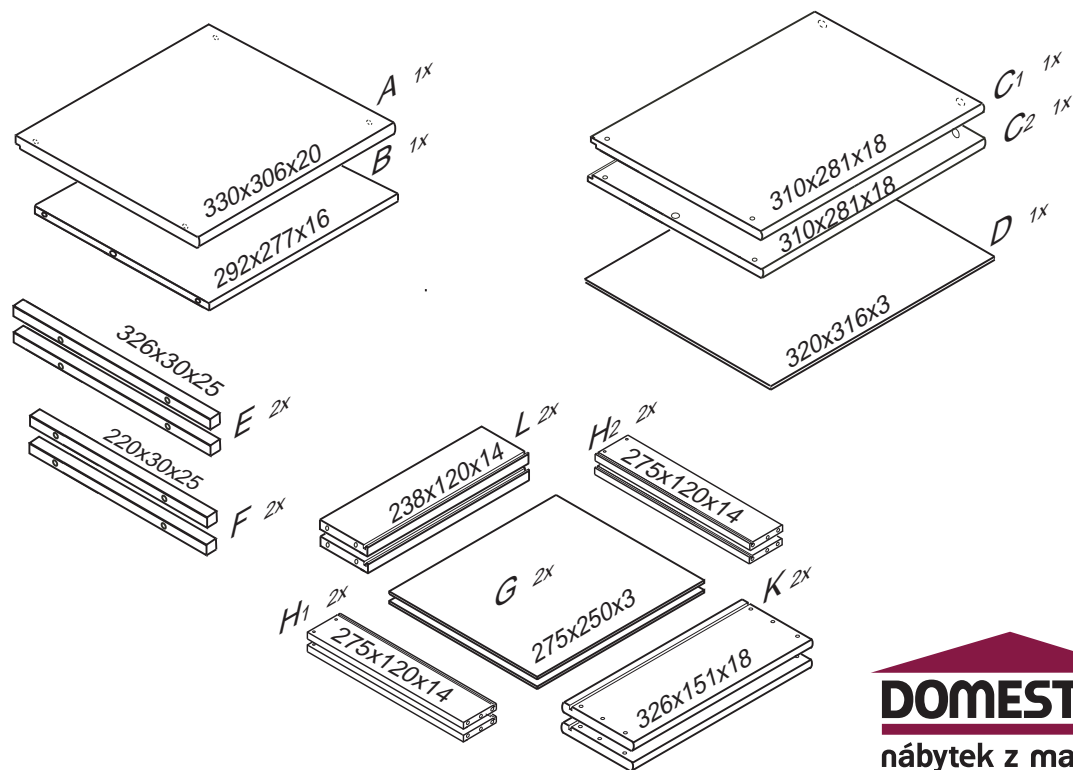


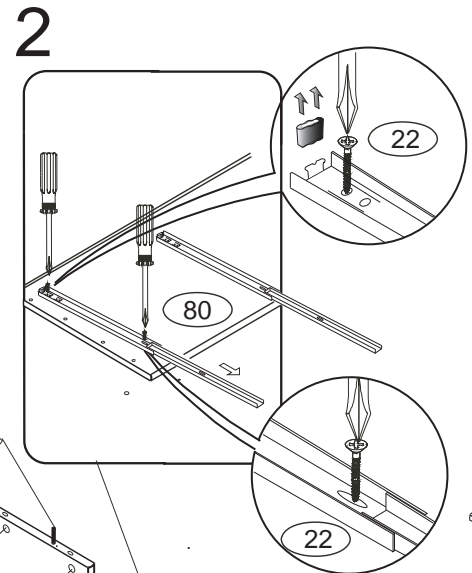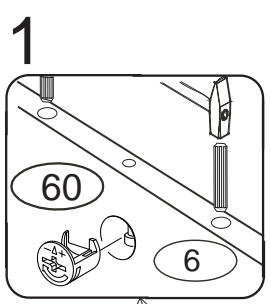

Pro snazší otevírání  
zásuvek vyjměte  
gumový doraz pojezdu.

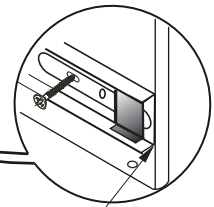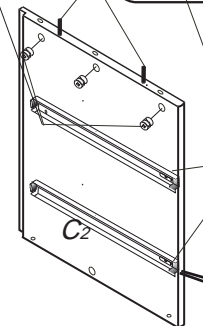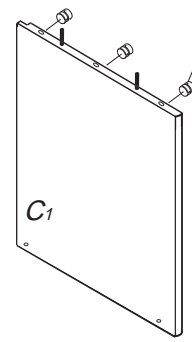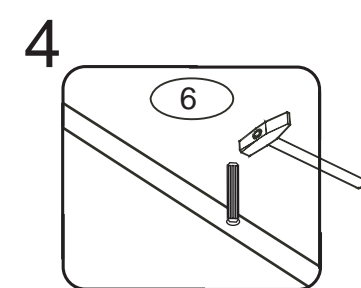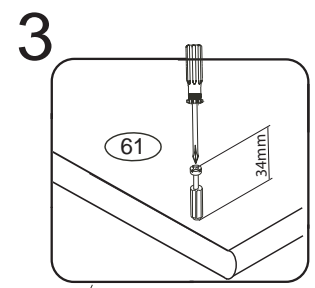


Přední hrana výsuvu  
musí být zároveň  
s přední hranou C2

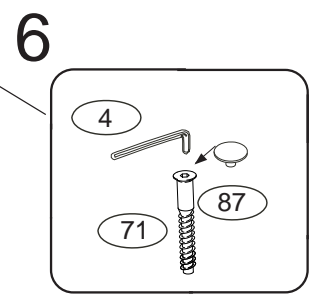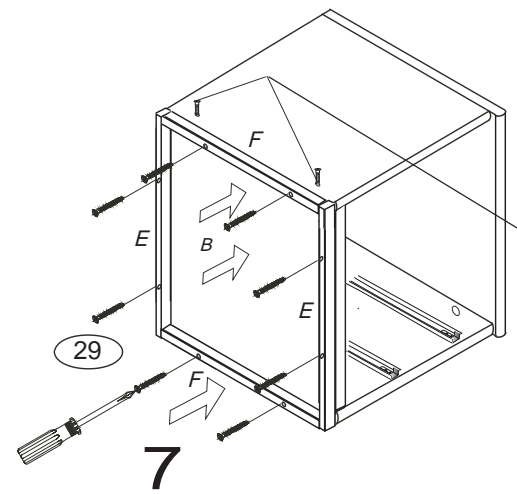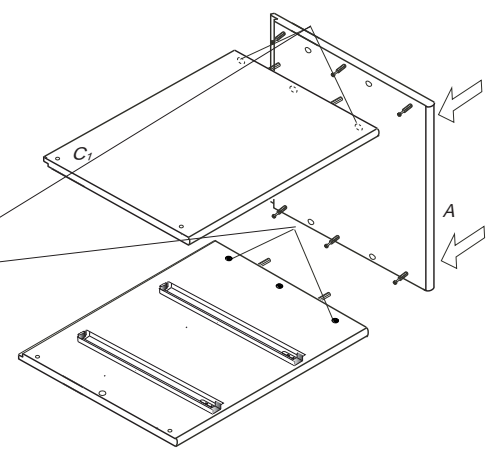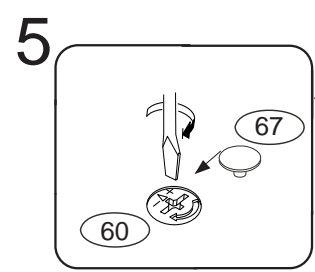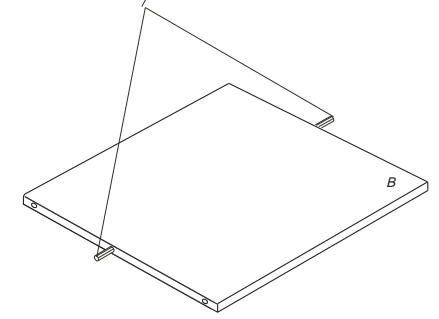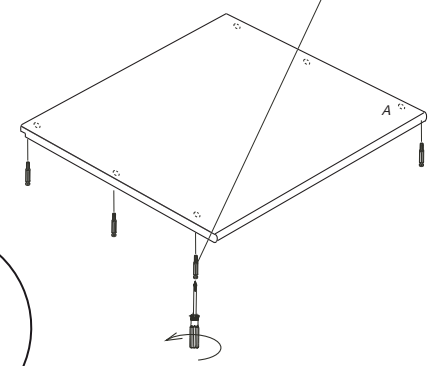


D 303


9

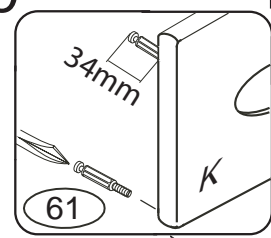


10

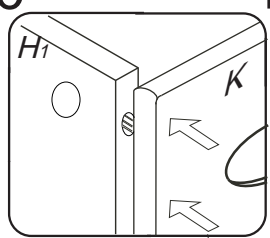


11

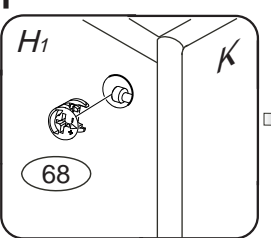



12

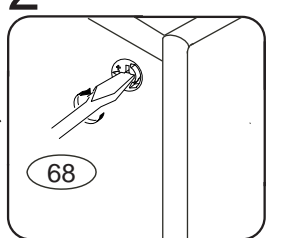


13

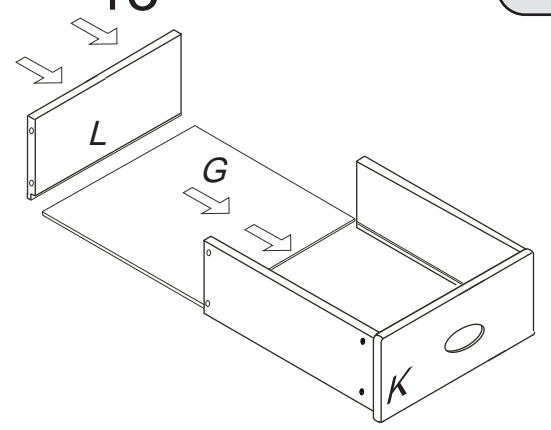


8

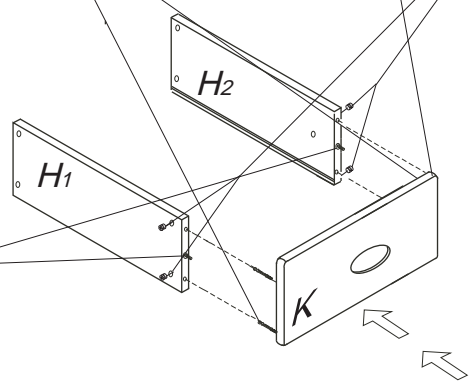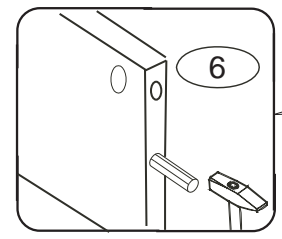


17

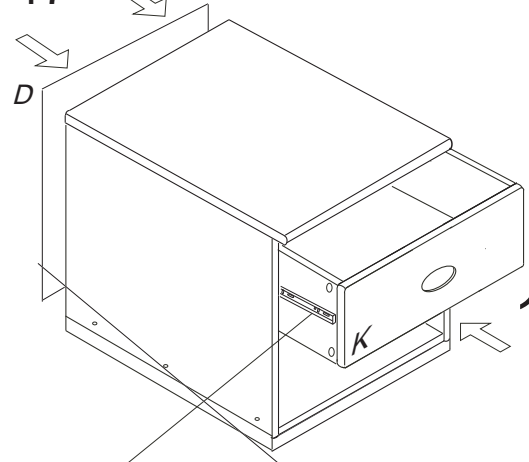

14

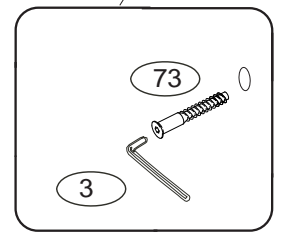

15

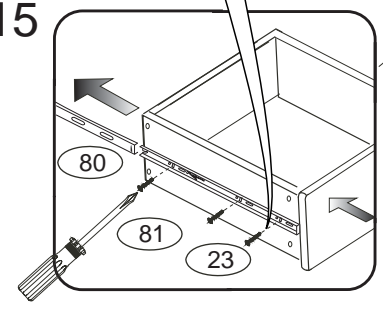

18

