
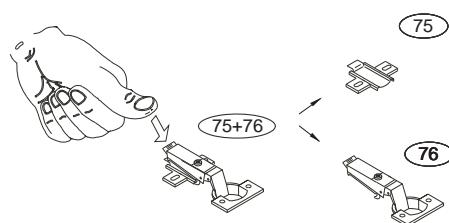


DOMINO

D 501



660x576x360

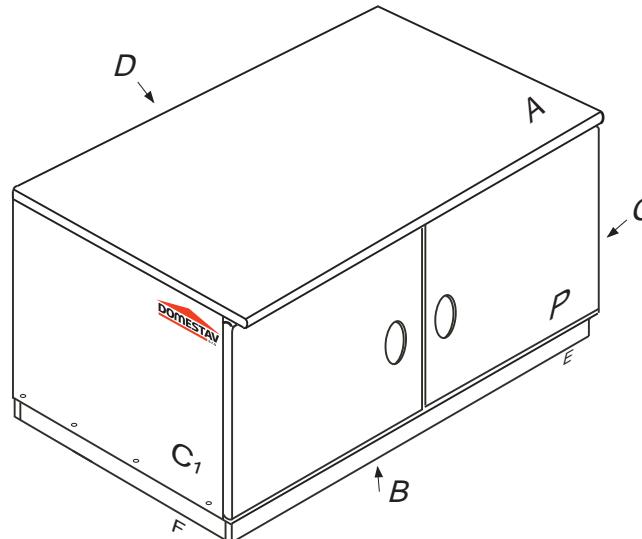


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrýt. Dílce srázejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.


1/2

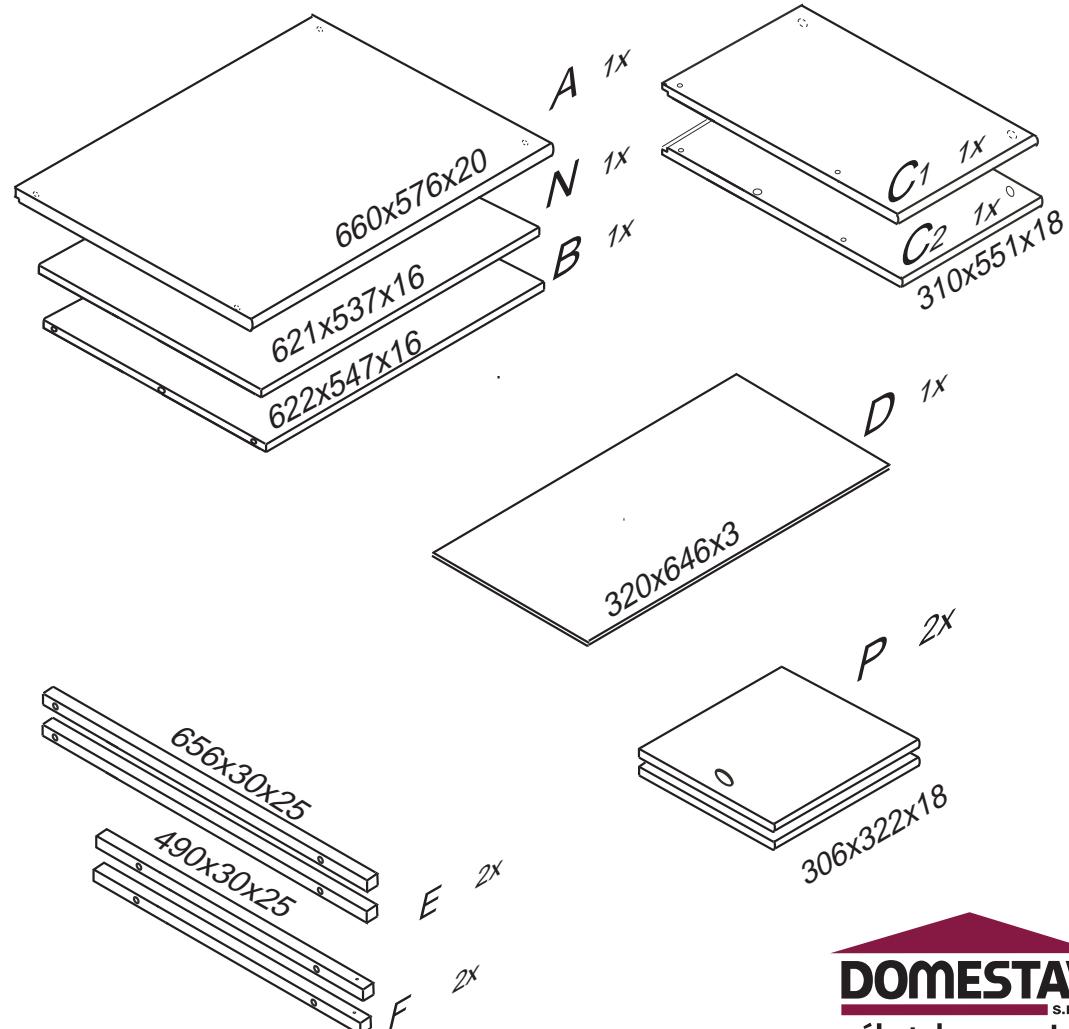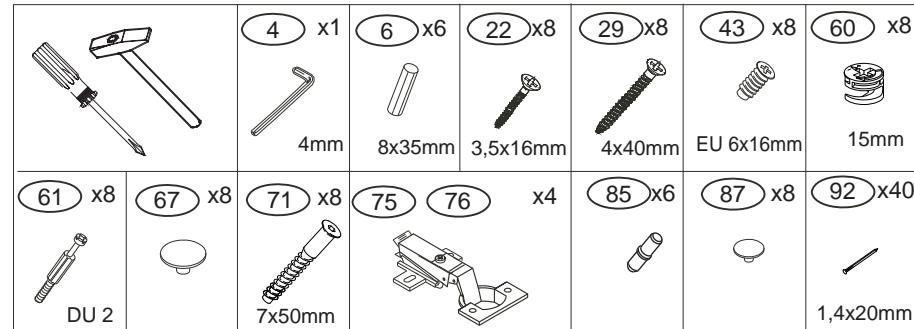


D 501 1

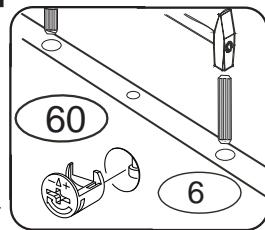


2

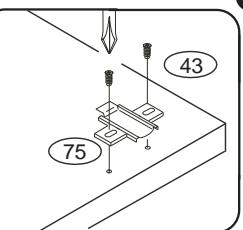


3

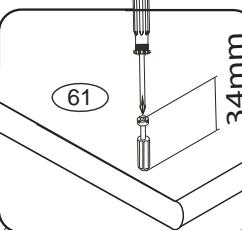


4

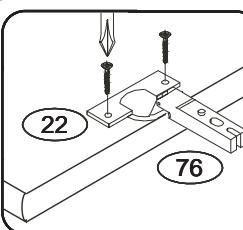


5

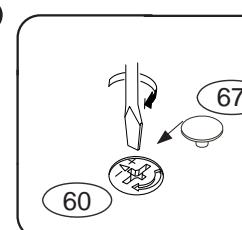



8

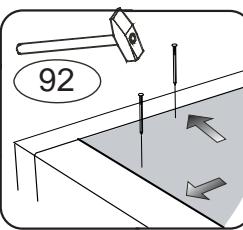


9

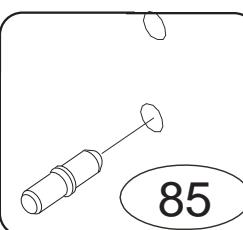


6

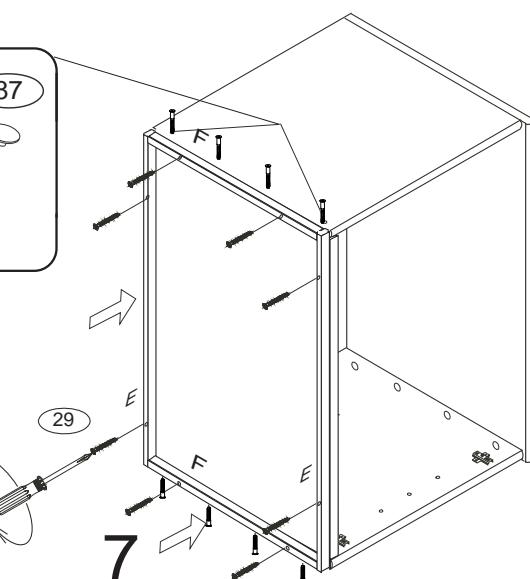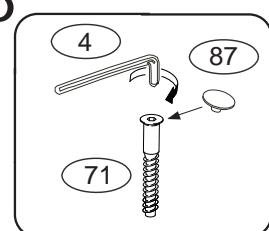

7

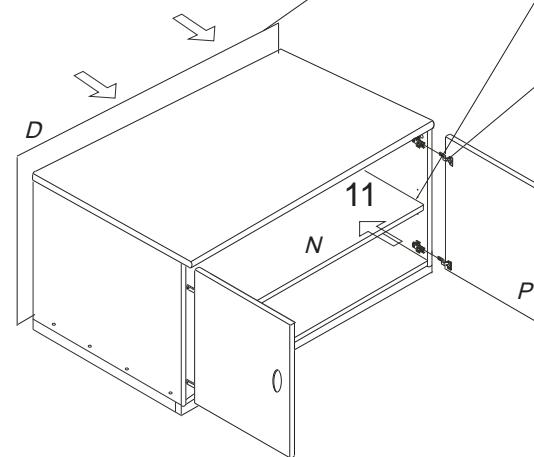

10

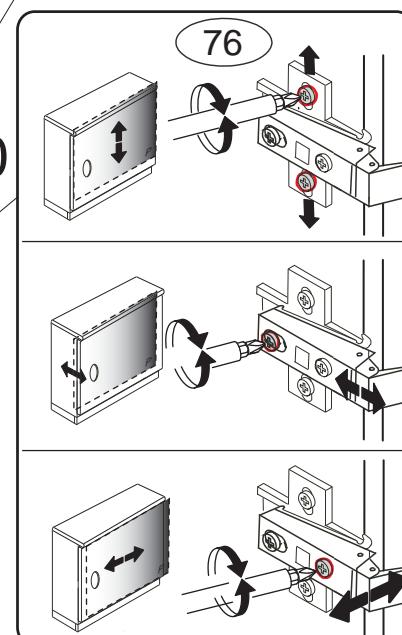

2/2