
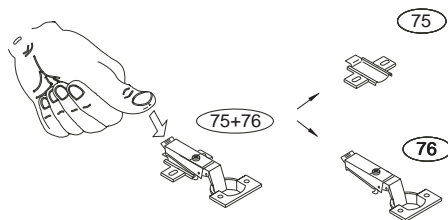


DOMINO

D 506

660x576x1890

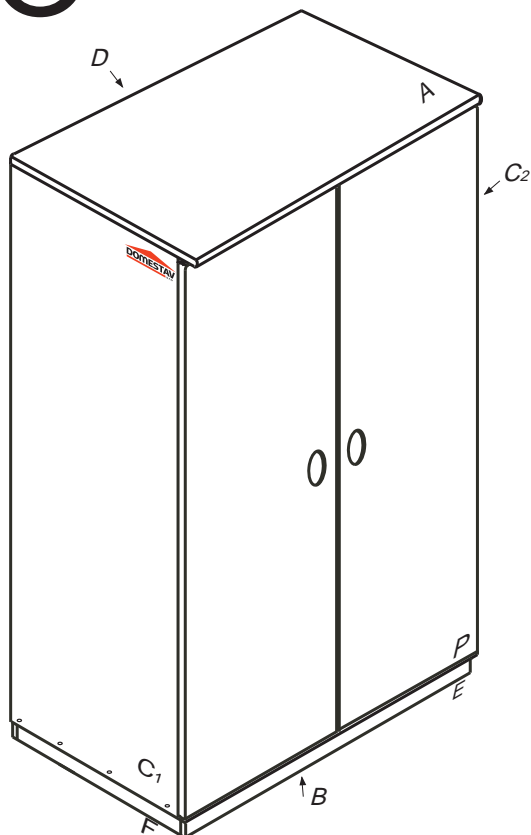


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 	6 x6 	21 x4 	22 x16 	29 x10 	33 x4
	43 x12 	60 x18 	61 x12 	66 x3 	67 x18 	71 x18
75 	76 x6 	85 x18 	87 x14 	88 x2 	89 x2 	92 x70
						1,4x20mm

1/3

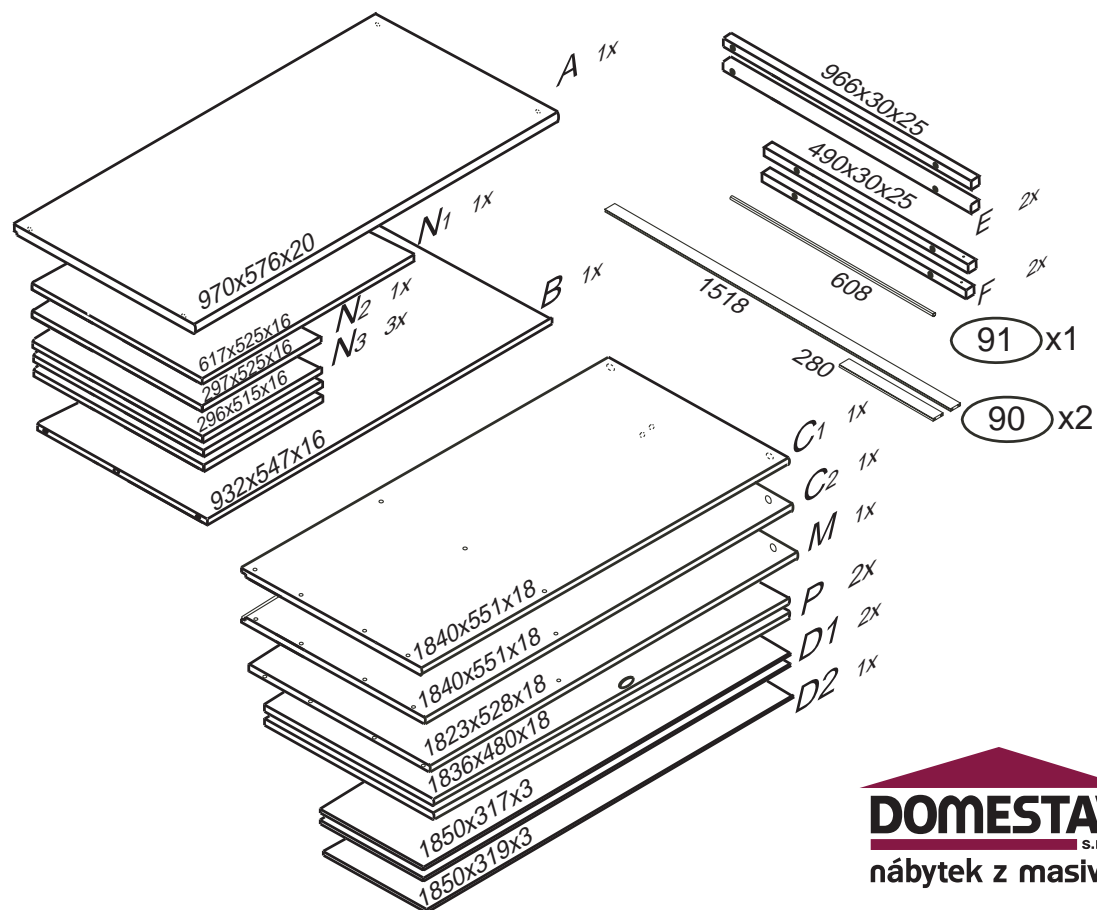

D 506

2/3

