



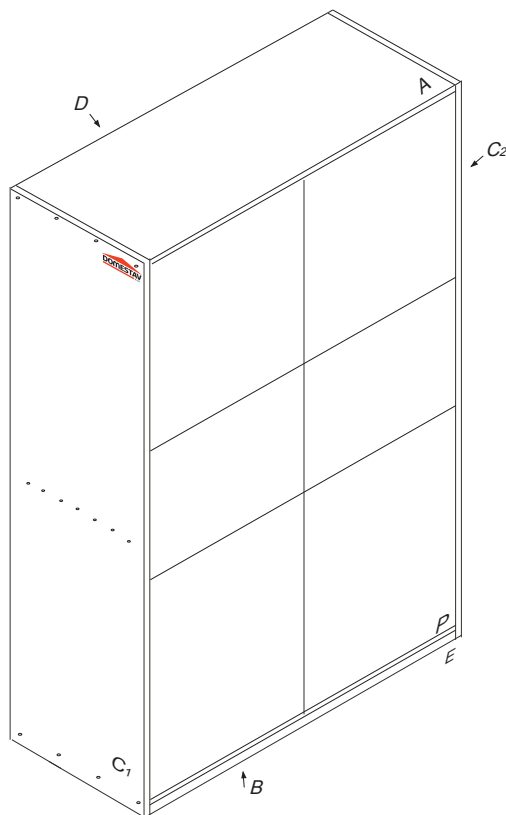





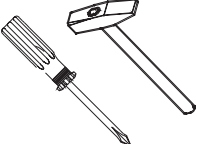



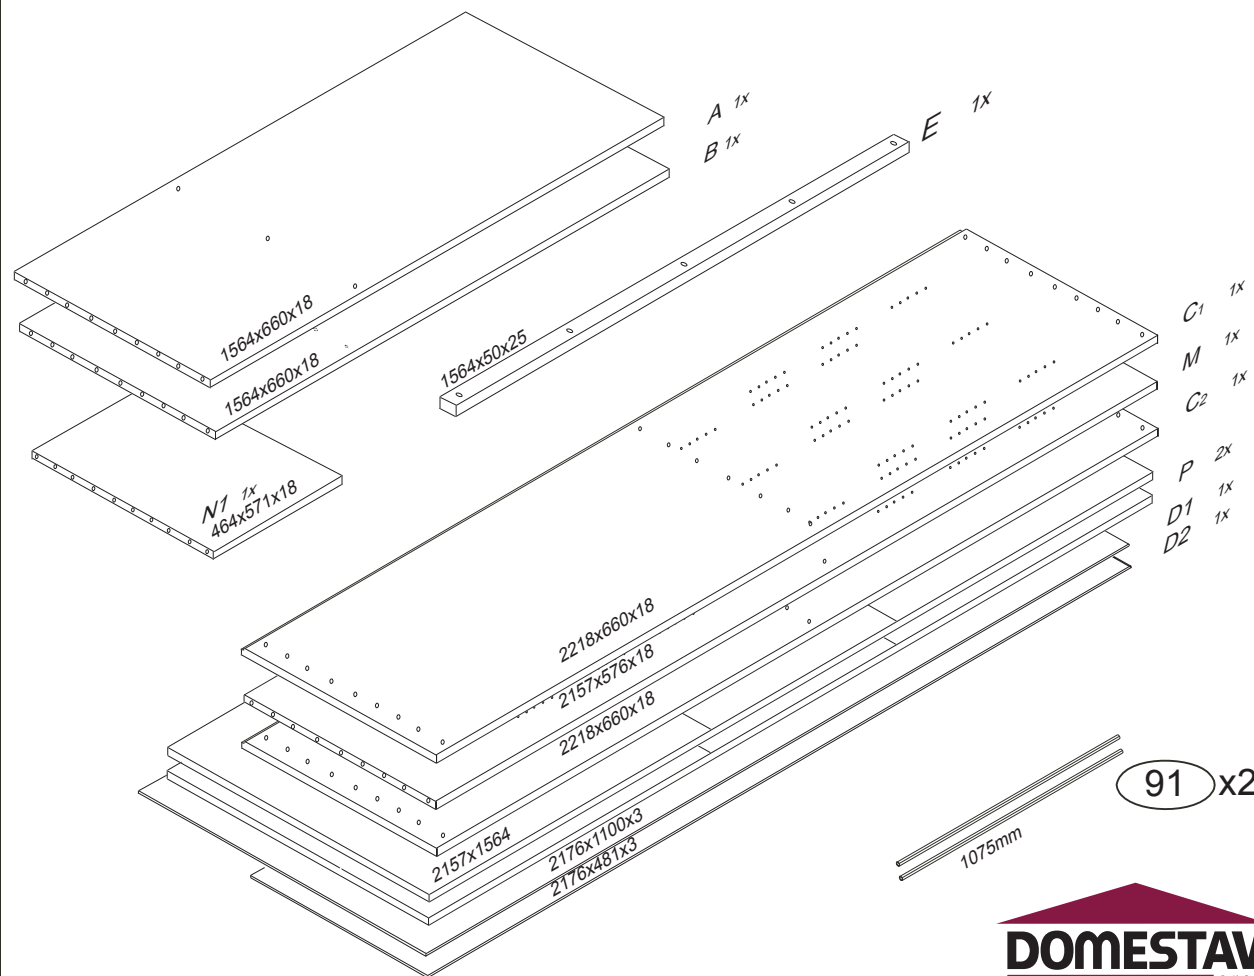
DOMINO 1600

D651/L, D651/LBC, D651/LD

1/2











	4 x1  4mm	6 x48  8x35mm	23 x8  3,5x16mm	24 x15  4x16mm	28 x5  4x35mm
	71 x28  7x50mm	87 x22  kluzák plastový	88 x6  kluzák plastový	89 x4 	92 x70  1,4x20mm



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

D 651
D 662
651

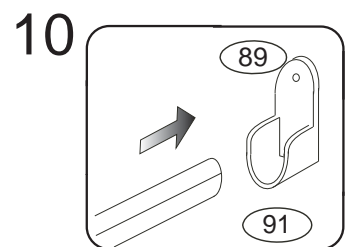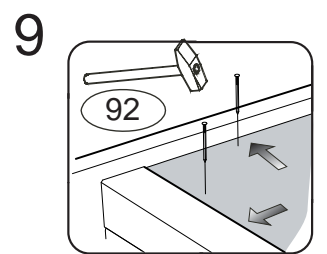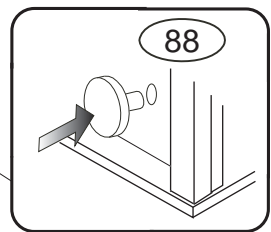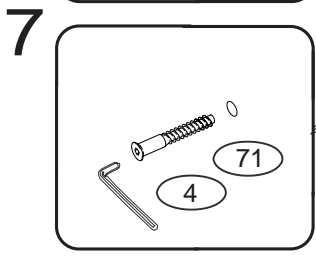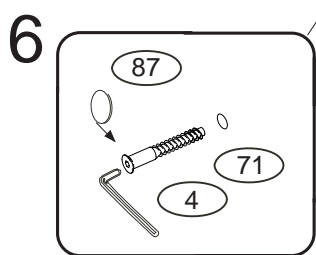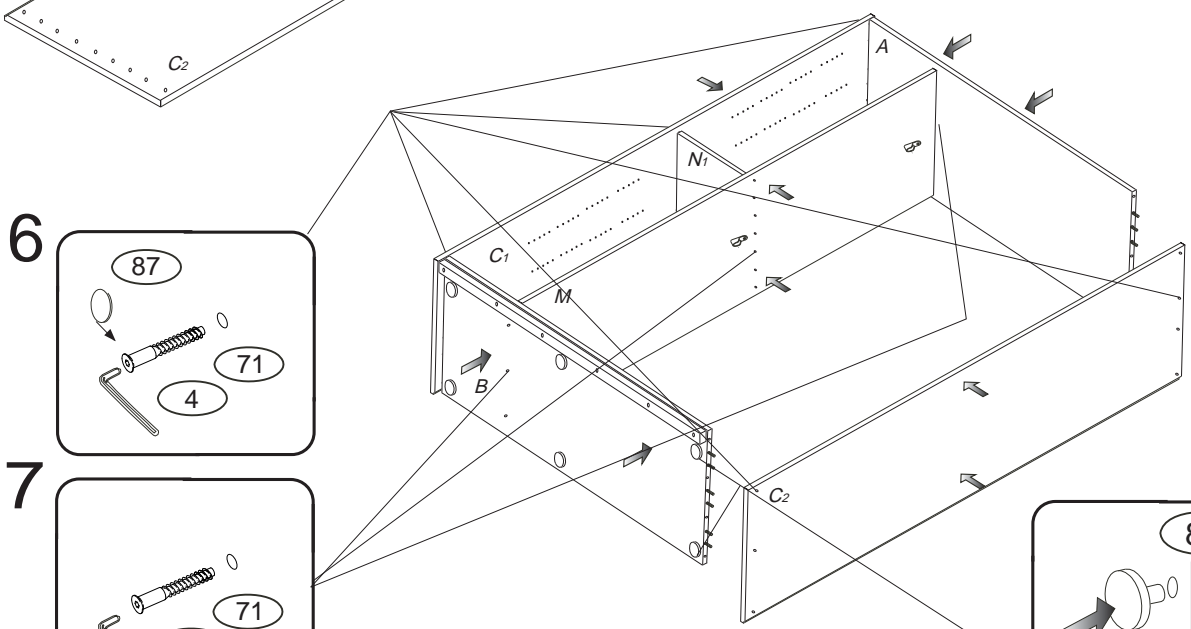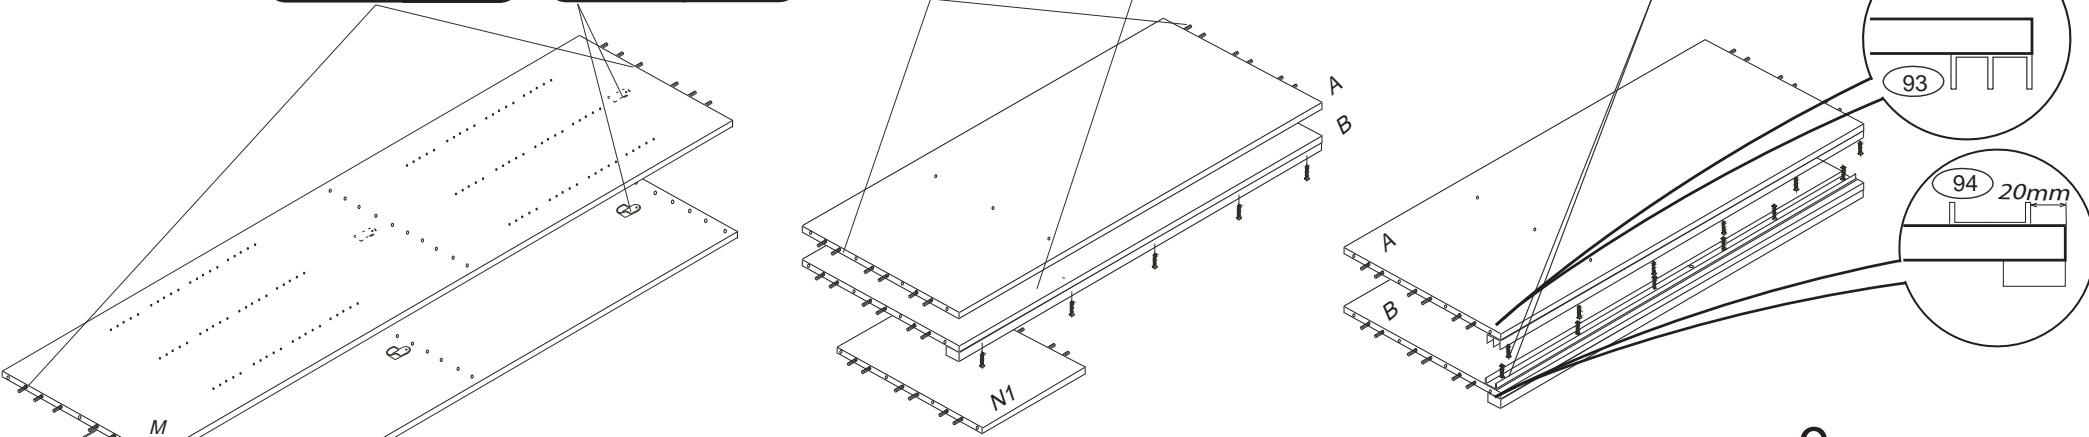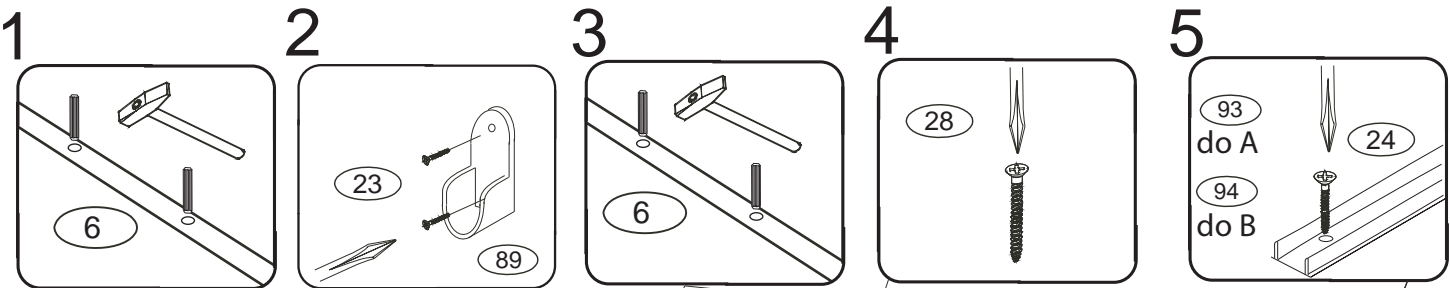

11
Dveře nasadte nejprve do horní lišty, potom do spodní lišty.

