


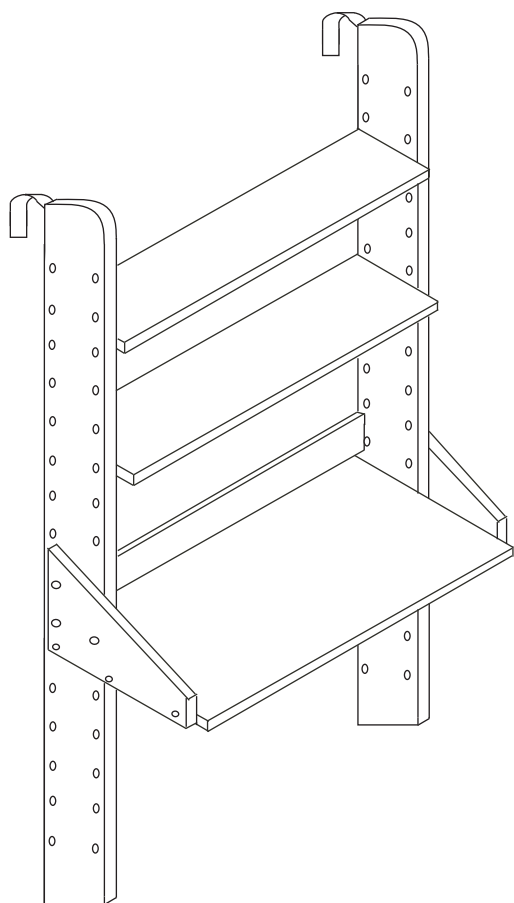







DOMINO







D 724

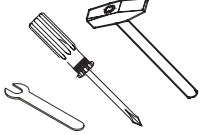910x550x885



1/2


	 4 x1 4mm	 28 x4 4x40mm	 41 x6 6x45	
	 71 x16 7x50mm	 72 x2 7x70mm	 87 x18	 106 x2

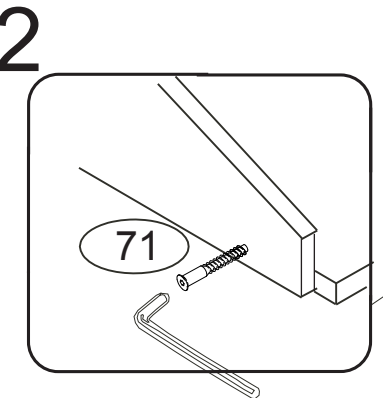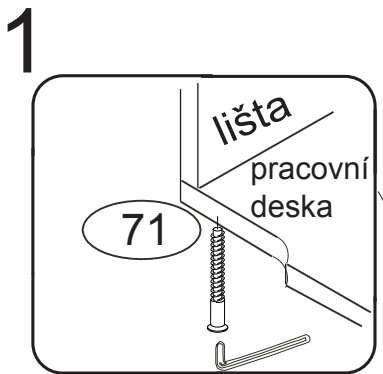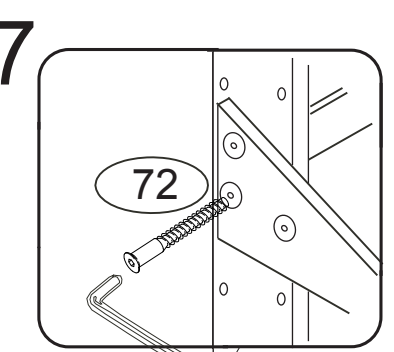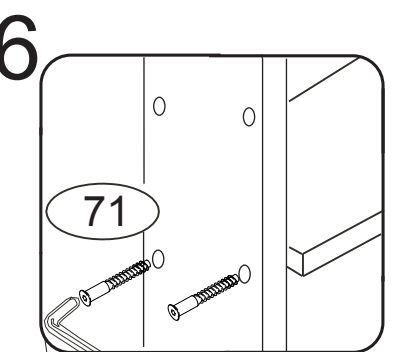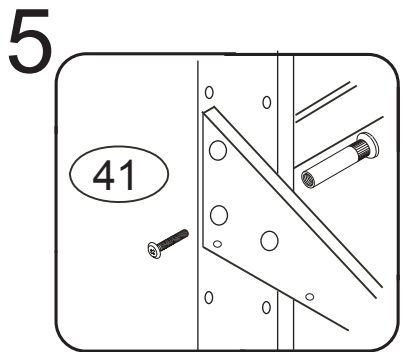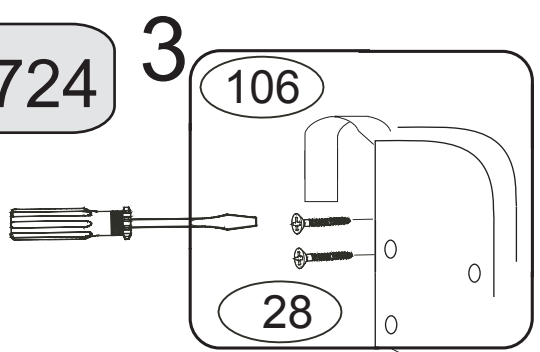

spojte bok s deskou konfirmáty kromě vyfrézovaného otvoru. Konfirmáty nedotahujte.

police v požadované poloze upevněte

dotahněte všechny konfirmáty

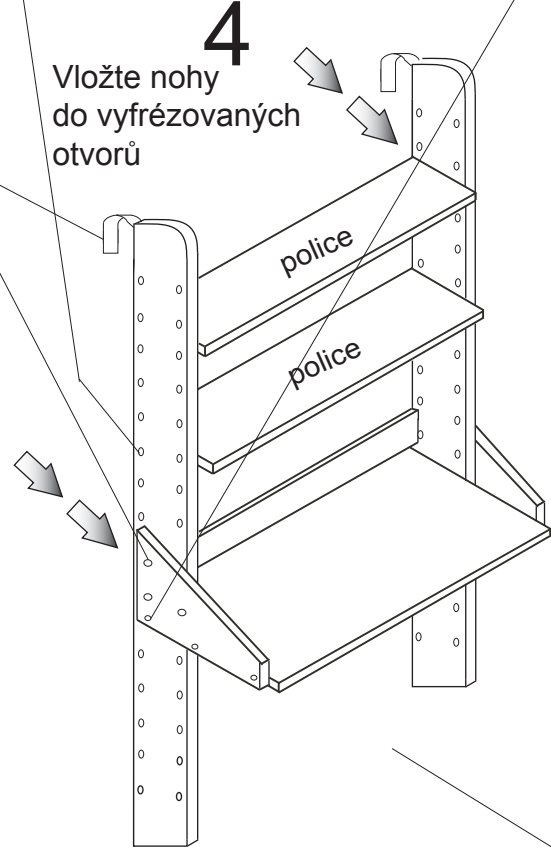

Vložte nohy do vyfrézovaných otvorů

